

Manual de Uso PRS+

Manual de uso para el nuevo menú.

Este manual pretende describir las nuevas funciones del menú. (comparado con el que trae por defecto). Las opciones del menú que no se mencionan se pueden encontrar en el manual de usuario que trae el dispositivo, ya que no han sido cambiadas.






La fotos y las descripciones de este manual se refieren a la versión fw 1.
PRS-500 no esta soportado por esta versión.

Para cualquier comentario respecto a este manual, escribir a
Mikes.PRS505@googlemail.com

Cualquier otro comentario a:
<http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=64510>

Guía traducida al castellano por:
www.ebooktips.es

Nuevos iconos o nuevo significado de estos:

Iconos	Significado
	Explorador de carpetas. Seleccionando una carpeta te llevará a su contenido. Si empiezas en el menú principal, las siguientes carpetas serán las de los dispositivos de almacenamiento tanto externos como el interno. Los libros aparecen con su icono por defecto.
	Juegos. La carpeta juegos aparece como una nueva entrada del menú principal. Dentro de ella encontraras unos cuantos juego representados con este mismo icono.
	Preferencias (Incluye también las del PRS+). Acceso al menú con todas las preferencias, incluidas las nuevas del PRS+
	Preferencias de página Las opciones con este icono normalmente se refieren al encabezado y al pie de página.
	Seleccionar. Marca las opciones dentro de un menú que pueden ser seleccionadas.

1. Menú Reader (Cuando se esta leyendo un libro)




El **Menu Reader** es similar al original que traía por defecto. Se han añadido algunas opciones y otras se han combinado con las que había, tal y como se describe en la siguiente tabla.

Nuevas opciones del menú	Correspondencia con el botón.
Browse Folders	5
Games & Utilities	9
PRS+ Settings	Incluido en el menú 'Settings'

Opciones originales	Combinadas
Now Playing	Audio & Pictures
Audio	
Pictures	

2. Browse Folders (Explorador de carpetas)

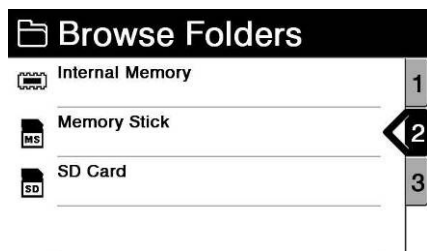

Browse Folders te permite explorar el contenido tanto de la **Memoria interna** como de la externa, ya sea una tarjeta SD o Memory-Stick.*

En la siguiente imagen se muestra el caso en el que tenga insertado una **Tarjeta SD** y una **Memory Stick**. Si no está insertada ninguna tarjeta de memoria, la única opción posible será explorar la **Memoria Interna (Internal Memory)**.

Internal Memory	Memory Stick	SD Card
<p>No hay ningún archivo en el reader exceptuando los que necesita para funcionar. Si tienes alguna carpeta, libros o fotos se mostrarán aquí.</p>	<p>La carpeta 'Sony Reader' se crea por defecto en cualquier memoria externa que introduzcas. Cualquier otra carpeta o archivo que introduzcas se mostrará aquí.</p>	


* La versión actual del PRS-Plus puede no mostrar todos los tipos de archivos. Por ejemplo, las imágenes en JPG.

Una de las posibilidades interesantes (entre muchas otras) es que puedes crear carpetas para ordenar tus libros, fotos... Por ejemplo, puedes crear carpetas de libros según su categoría y así poder acceder a ellos de manera más directa y clara. Una vez que se muestre el libro puedes seleccionarlo y abrirlo desde el explorador (**Escaneo de SD/MS** está activado por defecto).

Si el **Escaneo de SD/MS** está desactivado, los archivos no se podrán abrir. En vez de abrir el archivo, aparecerán nuevas opciones como son copiar de la memoria externa a la interna y viceversa.

(Ver también **SD/MS card scan** en **Settings**).

3. Audio & Pictures

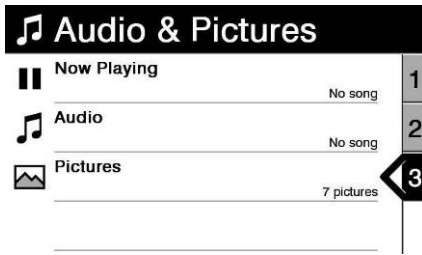

Para poder incluir la opción **Browse Folders** y **Games & Utilities** en el menú principal, este se ha tenido que remodelar un poco. De esta manera, **Now Playing**, **Audio** y **Pictures** se han combinado dentro del **Audio & Pictures**.


4. Games & Utilities



Games & Utilities contiene tres juegos **Five Balls**, **Mahjong** and **Sudoku**. Cada uno de ellos contiene sus correspondientes archivos de ayuda.

5. PRS+ Settings

PRS+ Settings se encuentran dentro del apartado **Settings** del menú.

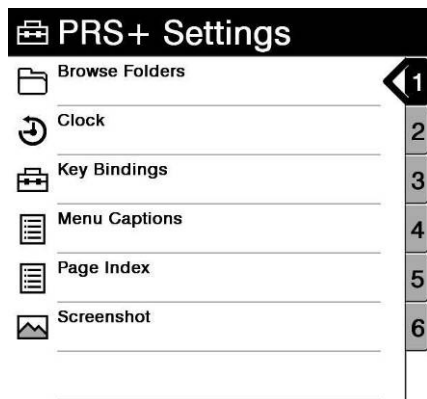


En **PRS+ Settings** podrás controlar múltiples opciones de configuración y comportamiento de tu Reader.

Las siguientes opciones pueden ser modificadas: (Se explican uno a uno mas adelante)


Menu-item	Uso
Browse Folders (Navegar entre carpetas)	Set Sorting mode Internal memory root folder SD/MS card scan
Clock (Reloj)	Set Clock Style Clock Mode
Key Bindings (Métodos abreviados de teclado)	Set Key Bindings (shortcuts) Global When in menu When reading book
Menu Captions (Letras)	Set Menu Captions Style
Page Index (Índice de paginas)	Set Index Style Index Mode
Screenshot (Capturar pantalla)	Select Save to location Show save progress


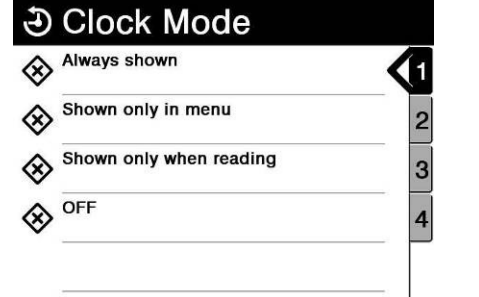
5.1 Browse Folders

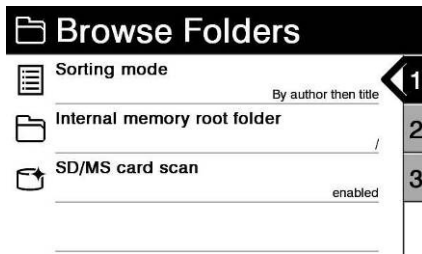


Sorting mode	Internal memory root folder	SD/MS card scan
<p>En Sorting mode, puedes seleccionar la manera en la que se ordenarán los libros. Esto solo tendrá efecto cuando estés utilizando Browse Folders.</p> <p>Ej. Si By author then title esta seleccionado y el nombre del archivo empieza con “Z” y el autor con “A”, ese libro aparecerá al principio.</p>	<p>En Internal memory root folder puedes seleccionar a partir de que carpeta se crearan las estructura de archivos de Sony. Es útil si decides organizar tus archivos de manera diferente a la de Sony.</p>	<p>SD/MS card scan Puedes activar el escáner de las tarjetas de memoria o desactivarlo.</p> <p>Por defecto, SD/MS card scan esta activado. Esto significa que cuando insertes una tarjeta, buscará archivos nuevos o que han cambiado. Si un archivo esta seleccionada cuando usas Browse folders este (p.ej. un libro) se abrirá.</p> <p>Si SD/MS card scan esta deshabilitado, introducir una tarjeta de memoria no causará ningún efecto.</p>

5.2 Clock

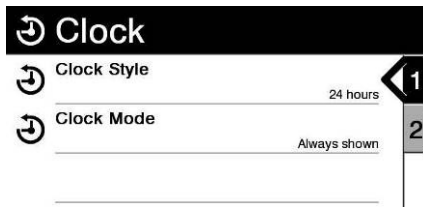

Clock Style	Clock Mode
	
<p>En Clock Style puedes seleccionar como quieres que aparezca la hora.</p>	<p>En Clock mode puedes seleccionar entre las siguientes opciones:</p> <p>Always shown: Muestra el reloj siempre (menús, libros, etc.).</p> <p>Shown only in menu: Solo muestra el reloj cuando estés en los menus pero nunca cuando estes leyendo un libro.</p> <p>Shown only when reading: No muestra el reloj en los menús.</p> <p>OFF: Quita el reloj.</p>

5.3 Key Bindings

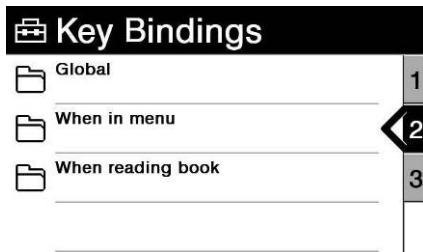

Key Bindings es la manera de crear métodos abreviados de teclado para las acciones que mas uses. Te da la posibilidad de cambiar el comportamiento de las teclas que trae por defecto.

Una vez que selecciones una acción a un botón, esta se ejecutará al presionarlo.

Presiona el botón y espera hasta que se ejecute la acción deseada

Global	En el menu	Cuando estés leyendo un libro
<p>Global</p> <ul style="list-style-type: none">Numeric Buttons 1Volume Buttons 2	<p>When in menu</p> <ul style="list-style-type: none">Numeric Buttons 1Volume Buttons 2Joypad Buttons 3Other Buttons 4	<p>When reading book</p> <ul style="list-style-type: none">Numeric Buttons 1Volume Buttons 2Joypad Buttons 3Other Buttons 4

Global Las acciones solo se pueden asignar a las teclas numéricas o de volumen.


En el menú y cuando estes leyendo un libro Se puede asignar acciones a el crucero y a otros botones(p.ej. botones de tamaño).

Las acciones asignadas a una tecla tendrán un efecto diferente dependiendo de donde te encuentres, en el menú o en un libro.


Botones disponibles para Key Bindings

Botones numéricos	Botones de volimen	El crucero
<div data-bbox="81 268 565 814"> <h3 data-bbox="81 268 565 310">Numeric Buttons</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="81 315 565 357">Hold 1 default ◀ 1 <li data-bbox="81 361 565 403">Hold 2 default 2 <li data-bbox="81 407 565 449">Hold 3 default 3 <li data-bbox="81 453 565 495">Hold 4 default 4 <li data-bbox="81 499 565 541">Hold 5 default 5 <li data-bbox="81 546 565 588">Hold 6 default 6 <li data-bbox="81 592 565 634">Hold 7 default 7 <li data-bbox="81 638 565 680">Hold 8 default 8 <li data-bbox="81 684 565 726">Hold 9 default 9 <li data-bbox="81 730 565 772">Hold 0 default 0 <div data-bbox="81 777 565 814" style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 of 1 16:06 </div> </div>	<div data-bbox="571 268 1052 814"> <h3 data-bbox="571 268 1052 310">Volume Buttons</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="571 315 1052 357">Volume- default 1 <li data-bbox="571 361 1052 403">Hold Volume- default 2 <li data-bbox="571 407 1052 449">Volume+ Take a Screenshot ◀ 3 <li data-bbox="571 453 1052 495">Hold Volume+ default 4 </div>	<div data-bbox="1058 268 1542 814"> <h3 data-bbox="1058 268 1542 310">Joypad Buttons</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1058 315 1542 357">Joypad left default ◀ 1 <li data-bbox="1058 361 1542 403">Joypad right default 2 <li data-bbox="1058 407 1542 449">Joypad up default 3 <li data-bbox="1058 453 1542 495">Joypad down default 4 <li data-bbox="1058 499 1542 541">Joypad center default 5 <li data-bbox="1058 546 1542 588">Holding joypad center button default 6 </div>
<h3>Otros botones(1)</h3>	<h3>Otros botones (2)</h3>	<p>Todos los botones a los que se le pueden asignar acciones están en esta tabla.</p>
<div data-bbox="81 865 565 1409"> <h3 data-bbox="81 865 565 907">Other Buttons</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="81 911 565 953">Size button default ◀ 1 <li data-bbox="81 957 565 999">Bookmark button default 2 <li data-bbox="81 1003 565 1045">Bottom left 'next' default 3 <li data-bbox="81 1050 565 1092">Bottom left 'previous' default 4 <li data-bbox="81 1096 565 1138">Sidebar 'next' default 5 <li data-bbox="81 1142 565 1184">Sidebar 'previous' default 6 <li data-bbox="81 1188 565 1230">Menu button default 7 <li data-bbox="81 1234 565 1276">Holding size button default 8 <li data-bbox="81 1281 565 1323">Holding bookmark button default 9 <li data-bbox="81 1327 565 1369">Holding bottom left 'next page' default 0 <div data-bbox="81 1373 565 1409" style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 of 2 16:07 </div> </div>	<div data-bbox="571 865 1052 1409"> <h3 data-bbox="571 865 1052 907">Other Buttons</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="571 911 1052 953">Holding bottom left 'previous page' default ◀ 1 <li data-bbox="571 957 1052 999">Holding menu button default 2 <li data-bbox="571 1003 1052 1045">Holding sidebar 'next page' default 3 <li data-bbox="571 1050 1052 1092">Holding sidebar 'previous page' default 4 </div>	

Acciones que se pueden asignar en Key Bindings

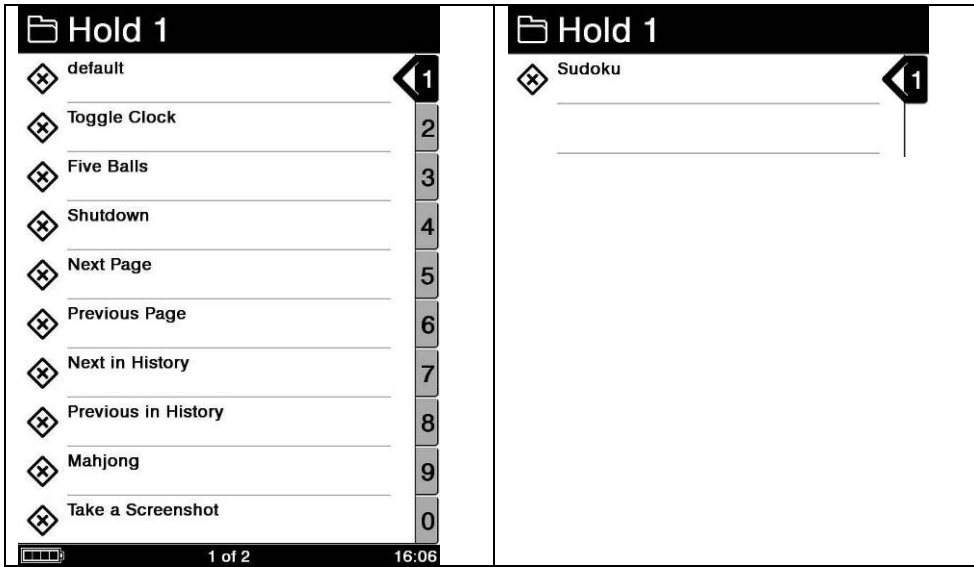

5.4 Menu Captions

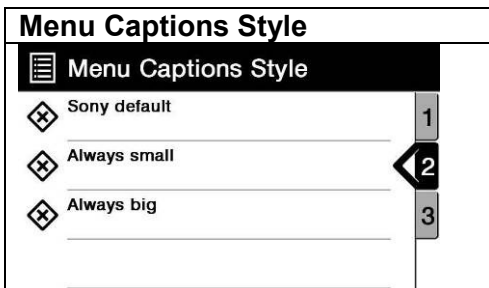

En **Menu Captions Style** puedes elegir entre:

Sony default Asigna diferentes tamaños dependiendo del tamaño.

Always small and **Always big** Muestra el tamaño de manera uniforme y visualmente mas agradable

5.5 Page Index



Index Style	Index Mode
<p>En Index Style puedes seleccionar entre diferentes métodos de mostrar el progreso de tu lectura.</p>	<p>En Index Mode puedes elegir entre mostrar o no el progreso.</p>

5.6 Screenshot



Screenshot te da la oportunidad de guardar cualquier página como una imagen JPG. Para poder usarlo le debes asignar una tecla (Key Binding).

Guardar en	Mostrar progreso
<p>En Save to puedes especificar donde guardar la imagen. Es mas cómodo hacerlo en una tarjeta de memoria para luego poder pasarla al ordenador sin tener que utilizar el cable USB.</p>	<p>Con Show save progress en on, el Reader te mostrará que se esta guardando una imagen. Con Show save progress en off no aparecerá ese mensaje.</p>